

Выключатели-разъединители серии **BP32** на одно направление

Руководство по эксплуатации. Паспорт


1. Назначение и область применения

1.1. Выключатели-разъединители серии BP-32 трехфазного исполнения на одно направление: с боковой BP32...A30220 и BP32...B31250 со смещенной боковой рукоятками предназначены для подключения и отключения от электрической сети напряжением до 660 В, 50 Гц и до 400 В постоянного тока различного электро-

оборудования и эксплуатируются в составе щитового электрооборудования со степенью защиты по ГОСТ 14254-96 не ниже IP30.

Изделия выпускаются по ТУ 2010. АЯКИ.642523.016ТУ.

2. Структура условного обозначения

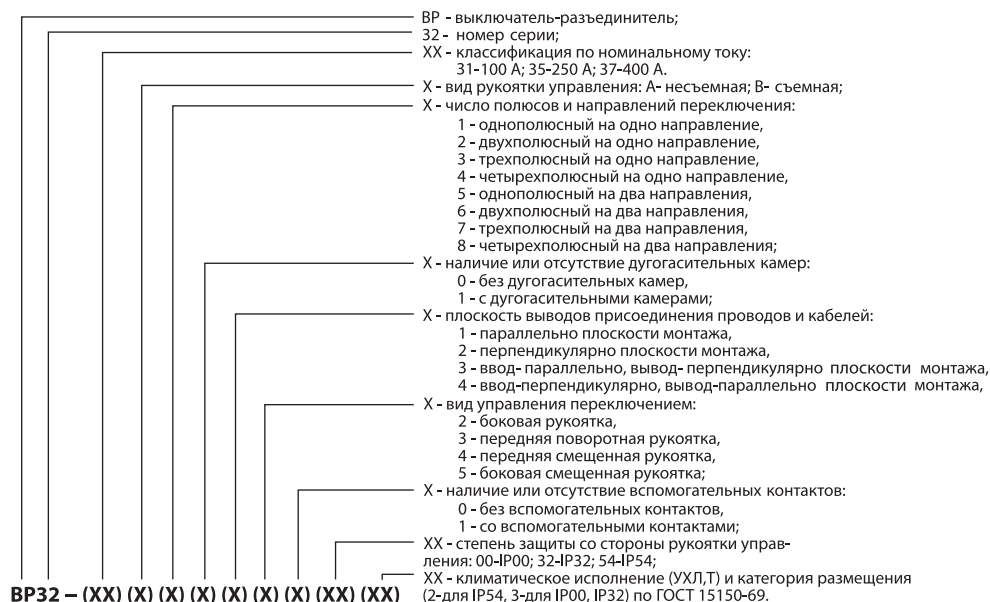

3. Основные характеристики

3.1. Номинальные параметры главной цепи, степень защиты, климатическое исполнение и категория размещения приведены в таблице на аппарате.

3.2. Условный тепловой ток при установке аппаратов в распределительное устройство со свободной конвекцией воздуха (I_{th})-100, 250, 400, 630 А.

3.3. При установке аппаратов в распределительные устройства с ограниченным теплоотводом номинальные длительные токи нагрузки должны быть снижены на 20% от паспортных.

3.4. Режим работы аппаратов - продолжительный. Характеристики аппаратов в условиях короткого замыкания в зоне нагрузки приведены в таблице 1.

Таблица 1. Общие технические характеристики

Характеристики	Условный тепловой ток (I_{th}), А			
	100	250	400	630
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, кА	5	8	11	16
Номинальный условный ток короткого замыкания, кА	8	14	22	32

3.5. Степень загрязнения среды, в которой осуществляется эксплуатация аппаратов – 3 по ГОСТ Р 50030.1-2000.

3.6. Габаритные и установочные размеры выключателей-разъединителей представлены на рис. 1, 2 и таблице 2.

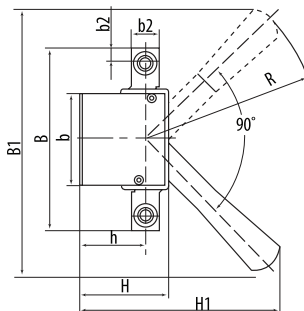
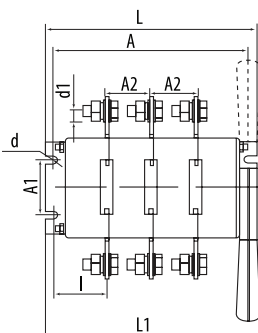


Рисунок 1. Выключатели-разъединители ВР32 на одно направление с боковой рукояткой

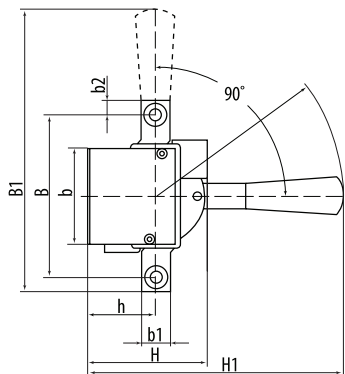
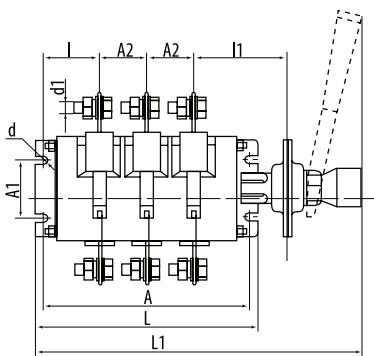


Рисунок 2. Выключатели-разъединители ВР32 на одно направление со смещенной боковой рукояткой

Таблица 2.

Габаритные и установочные размеры выключателей-разъединителей серии ВР32, мм															
Типоисполнение	A	A1	A2	B	B1	b	b1	b2	L	L1	H	H1	l	h	d
ВР32-31А30220	161	50	38	117	240	75	15	8	174,5	176	72,5	175	43	55	M6
ВР32-35А30220	172		44	164	240	83	25	13	186	190	79	180	49	58	M10
ВР32-37А30220	200		50	178	240	100	26	13	212	215	94	191	49	71	M10
ВР32-39А30220	236	100	65	220	313	119	35	17,5	252	250,5	110,5	240	52,7	83,5	M12

Габаритные и установочные размеры выключателей-разъединителей серии ВР32, мм															
	A	A1	A2	B	B1	b	b1	b2	L	L1	H	H1	I	h	d
ВР32-31В31250	161	50	38	117	218,5	75	15	8	176	274	100	215	43	55	M6
ВР32-35В31250	172		44	164	242	83	25	13	186	282	102	218	49	58	M10
ВР32-37В31250	200		50	178	249	100	26	13	212	303	122	231	49	71	M10
ВР32-39В31250	236	100	65	220	320	119	35	17,5	252	339	149	294	52,7	83,5	M12

4. Условия эксплуатации

4.1. Выключатели-разъединители соответствуют классу 1 ГОСТ 12.2.007.0-75 по способу защиты человека от поражения электрическим током. Эксплуатацию аппаратов необходимо

осуществлять в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей - ПТЭ» и Руководства по эксплуатации и паспорта АЯКИ.642523.016.1 РЭ и ПС, прилагаемым к каждому изделию.

Таблица 3. Технические данные

Наименование параметра		Параметры по исполнениям			
		ВР32-31А30220 ВР32-31В31250	ВР32-35А30220 ВР32-35В31250	ВР32-37А30220 ВР32-37В31250	ВР32-39А30220 ВР32-39В31250
Условный тепловой ток вне оболочки, I _{th} , А		100	250	400	630
Условный тепловой ток в оболочке, I _{th} , А		80	200	315	500
Ток нагрузки I _n при U _e =400 В в категории применения, А	AC20 В; AC21 В	100	250	400	630
	AC22 В	100	250	400	400
	AC23 В	50	80	-	120
Ток нагрузки I _n при U _e =660 В в категории применения, А	AC21 В	100	250	400	630
	AC22 В	80	125	200	250
	AC23 В	20	40	-	63
Тепловые потери, Вт/полюс		3	15	35	60
Напряжение изоляции, В		660			
Номинальное импульсное напряжение, кВ		8			
Степень защиты по ГОСТ 14254-96		IP00; IP32 - со стороны рукоятки управления в оболочке			
Масса исполнений: 31А; 35А; 37А, 39А, кг		0,8	1,39	2,09	3,62
		1,2	1,72	2,48	4,27
Диапазон рабочих температур, °С		от -40 до +40			
Электрическая износостойкость при U _e =400 В в категориях, циклов В-О	AC20 В	4000	2500	2500	1600
	AC21 В	4000	2000	2000	1000
	AC22 В	3200	1600	1600	1000
	AC23 В	4000	3200	-	1000
Электрическая износостойкость при U _e =660 В в категориях, циклов В-О	AC21 В; AC22 В	300	200	200	200
	AC23 В	300	300	-	300
Механическая износостойкость, циклов В-О		25000	25000	16000	16000
Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90		M4			

Наименование параметра	Параметры по исполнениям			
	BP32-31A30220 BP32-31B31250	BP32-35A30220 BP32-35B31250	BP32-37A30220 BP32-37B31250	BP32-39A30220 BP32-39B31250
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ3			
Высота над уровнем моря, м	до 2000			
Сечение подключаемых проводников и кабелей, мм	10÷50	70÷150	120÷3х120	150÷4х120

ВНИМАНИЕ: Монтажные и профилактические работы выполняют только при полном снятии напряжения. Присоединяемые провода и кабели должны быть оснащены соответствующими наконечниками. Для исключения ослабления контактных соединений из-за циклических изменений температуры токоведущих частей, при монтаже необходимо использовать плоские и пружинные шайбы.

Эксплуатация аппаратов без установки входящих в их комплект дугогасительных камер не допускается.

Выключатели-разъединители в процессе эксплуатации не требуют ремонта и замены деталей.

При профилактическом осмотре, осуществляемом один раз в год или (вне графика) после короткого замыкания, удаляют с токоведущих частей пыль, грязь и окалину с контактирующих поверхностей, проверяют затяжку болтовых соединений. Все трущиеся поверхности должны быть смазаны любой смазкой типа «Циатим».

5. Сборка и монтаж выключателей-разъединителей

Выключатели-разъединители поставляются в виде комплектного набора, состоящего из:


- собственно выключателя-разъединителя;
- дугогасительных камер (исполнение со смещенной рукояткой);
- оси-переходника (исполнение со смещенной рукояткой);
- рукоятки управления.

Перед началом сборки и монтажа аппарата необходимо убедиться, что данное исполнение по номинальному пропускаемому току соответствует требованиям технической документации изготавливаемого щитового оборудования. Затем:

- проверяют отсутствие внешних повреждений пластмассовых элементов конструкции корпуса (1) аппарата (рисунок 3 и 4);
 - убеждаются в четкой фиксации подвижной части, вставив рукоятку управления и поворачивая ее на угол 90°;
 - устанавливают на аппараты входящие в комплект поставки дугогасительные камеры (2) по две на каждый полюс (как показано на рисунке);
 - закрепляют аппарат в месте установки, используя пазы в боковых панелях (3);
 - надевают на конец поворотного вала (4) ось-переходник (5) в исполнении со смещенной рукояткой;
 - устанавливают на боковой поверхности распределительного устройства направляющую шайбу (6) и фланец (7);
 - вставляют рукоятку управления (8).
- Далее выполняют монтаж электрических соединений.

Таблица 4. Минимально допустимые расстояния.

Тип аппарата	Расстояния до частей оболочки щита, мм	
	a	b
BP32-100A	50	15
BP32-250A	70	40
BP32-400A	80	35
BP32-630A	85	30

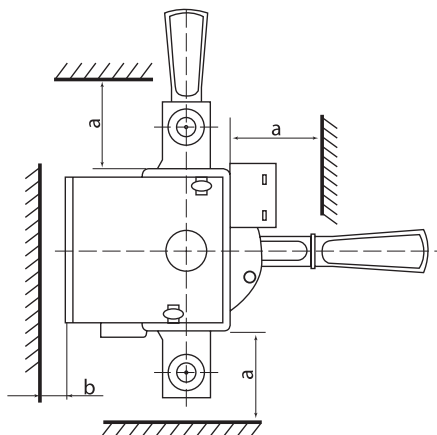

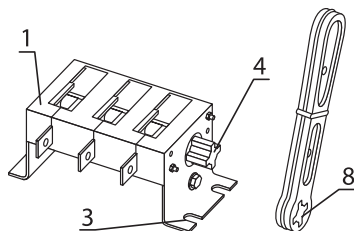


Рисунок 3.

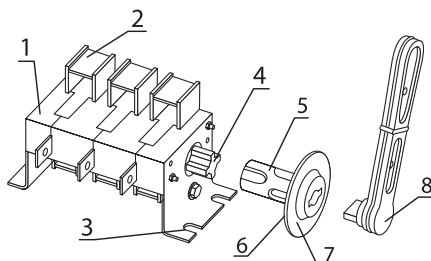


Рисунок 4.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

6.2. Хранение изделия осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -45 до $+50$ °С.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения.

Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т.п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

7.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

7.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 5 лет со дня продажи изделия при условии соблюдения потребителем

правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

7.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

7.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесенных несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).

8. Ограничение ответственности

8.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения

правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

8.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

8.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

9. Гарантийный талон

Дата изготовления «___» _____ 20___ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «___» _____ 20___ г.

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

TDM ELECTRIC

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б

Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14

Факс: +7 (495) 727-32-44

e-mail: info@tdme.ru



Произведено по заказу и под контролем TDM ELECTRIC на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Компани, Лтд. Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

Выключатели-разъединители серии **BP32** на два направления


Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Выключатели-разъединители трехфазного исполнения на два направления серии BP-32 исполнения BP32...A70220 с боковой и BP32...B71250 со смещенной боковой рукоятками предназначены для подключения и отключения от электрической сети напряжением до 660 В, 50 Гц и до 400 В постоянного тока

различного электрооборудования (в том числе, электроприводов с изменяемым направлением вращения) и эксплуатируются в составе щитового электрооборудования со степенью защиты по ГОСТ 14254-96 не ниже IP30. Изделия выпускаются по ТУ 2010. АЯКИ.642523.016ТУ.

2. Структура условного обозначения

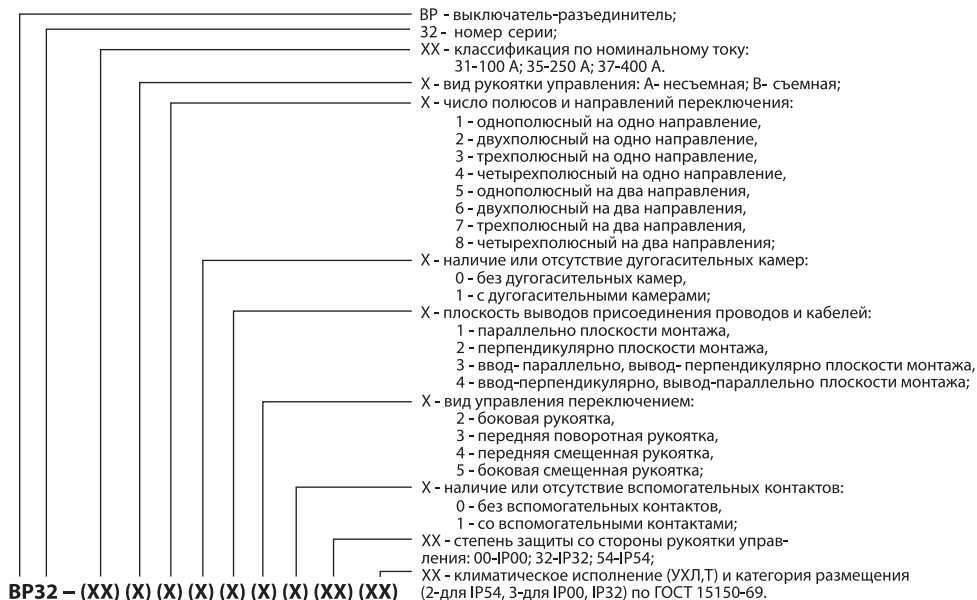

3. Основные характеристики

3.1. Номинальные параметры главной цепи, степень защиты, климатическое исполнение и категория размещения приведены в таблице на аппарате.

3.2. Условный тепловой ток при установке аппаратов в распределительное устройство со свободной конвекцией воздуха (I_{th})-100, 250, 400, 630 А.

3.3. При установке аппаратов в распределительные устройства с ограниченным теплоотводом номинальные длительные токи нагрузки должны быть снижены на 20% от паспортных.

3.4. Режим работы аппаратов - продолжительный. Характеристики аппаратов в условиях короткого замыкания в зоне нагрузки приведены в таблице 1.

Таблица 1. Общие технические характеристики

Характеристики	Условный тепловой ток (I_{th}), А			
	100	250	400	630
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, кА	5	8	11	16
Номинальный условный ток короткого замыкания, кА	8	14	22	32

3.5. Степень загрязнения среды, в которой осуществляется эксплуатация аппаратов – 3 по ГОСТ Р 50030.1-2000.

3.6. Габаритные и установочные размеры выключателей-разъединителей приведены на рис. 1, 2 и таблице 2.

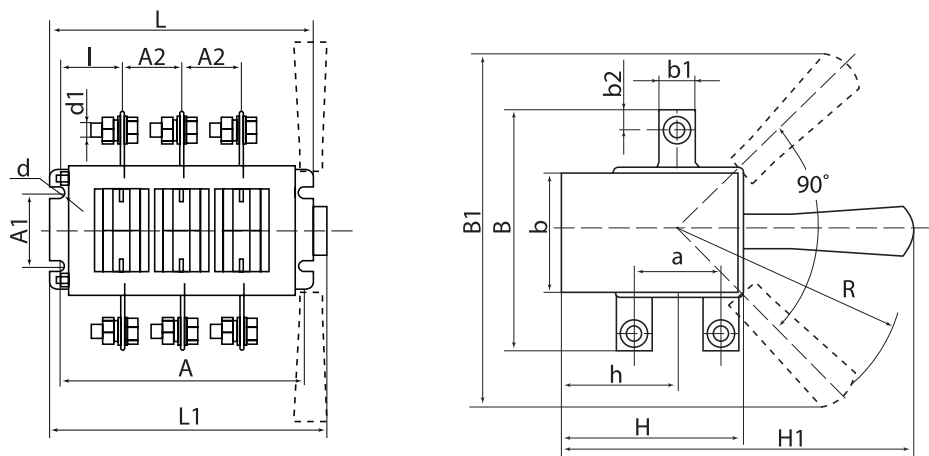


Рисунок 1. Выключатели-разъединители ВР32 с боковой рукояткой

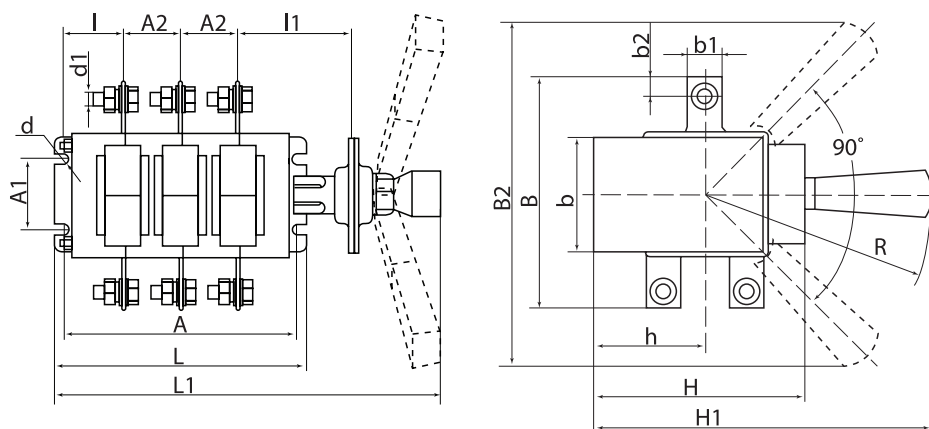


Рисунок 2. Выключатели-разъединители ВР32 со смещенной боковой рукояткой

Таблица 2.

Габаритные и установочные размеры выключателей-разъединителей серии BP32, мм															
Типоисполнение	A	A1	A2	B	B1	b	b1	b2	L	L1	H	H1	I	h	d
BP32-31A70220	145,5	50	37,5	120	240	65	15	7,5	157,5	168	107,5	231,5	35,25	71,5	M6
BP32-35A70220	160		44	162	240	80,5	25	12,5	172	183	123,5	238,5	36,1	78,5	M10
BP32-37A70220	200		50	164	240	89,5	26	13	212	215	149	259,6	49,1	99,5	M10
BP32-39A70220	236		65	208	313	105,5	35	17,5	252	250,5	180,5	330,5	52,7	120,5	M12
BP32-31B71250	145,5	50	37,5	120	240	65	15	7,5	157,5	262,5	127,5	231,5	35,3	71,5	M6
BP32-35B71250	160		44	162	240	80,5	25	12,5	172	279	150	238,5	36,1	78,5	M10
BP32-37B71250	200		50	164	240	89,5	26	13	212	305	175	259,6	49,1	99,5	M10
BP32-39B71250	236		65	208	313	105,5	35	17,5	252	336,5	220	330,5	52,7	120,5	M12

4. Условия эксплуатации

4.1. Выключатели-разъединители соответствуют классу 1 ГОСТ12.2.007.0-75 по способу защиты человека от поражения электрическим током. Эксплуатацию аппаратов необходимо осуществлять в соответствии с «Правилами

технической эксплуатации электроустановок потребителей- ПТЭ» и Руководства по эксплуатации и паспорта АЯКИ.642523.016.2 РЭ и ПС, прилагаемым к каждому изделию.

Таблица 3. Технические данные

Наименование параметра выключателей-разъединителей	Параметры по исполнениям			
	BP32-31A70220 BP32-31B71250	BP32-35A70220 BP32-35B71250	BP32-37A70220 BP32-37B71250	BP32-39A70220 BP32-39B71250
Условный тепловой ток вне оболочки, Ith, А	100	250	400	630
Условный тепловой ток в оболочке, Ithe, А	80	200	315	500
Ток нагрузки In при Ue=400 В в категории применения, А	AC20 В; AC21 В	100	250	400
	AC22 В	80	125	200
	AC23 В	50	80	-
Ток нагрузки In при Ue=660 В в категории применения, А	AC21 В	100	250	400
	AC22 В	80	125	200
	AC23 В	20	40	-
Тепловые потери, Вт/полюс	3	15	35	60
Напряжение изоляции, В	660			
Номинальное импульсное напряжение, кВ	8			
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP00; IP32 - со стороны рукоятки управления в оболочке			
Масса исполнений: 31А; 35А; 37А, 39А, кг	1,07	2,07	2,95	5,3
	1,47	2,58	3,57	6,32
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +40			
Электрическая износостойкость при Ue=400 В в категориях, циклов В-О	AC20 В	4000	2500	2500
	AC21 В	4000	2000	2000
	AC22 В	3200	1600	1600
	AC23 В	4000	3200	-
Электрическая износостойкость при Ue=660 В в категориях, циклов В-О	AC21 В; AC22 В	300	200	200
	AC23 В	300	300	-
Механическая износостойкость, циклов В-О	25000	25000	16000	16000
Группа условий эксплуатации по ГОСТ17516.1-90	М4			
Высота над уровнем моря, м	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69			
Сечение подключаемых проводников и кабелей, мм	10÷50	70÷150	120÷3х120	150÷4х120

ВНИМАНИЕ: Монтажные и профилактические работы выполняют только при полном снятии напряжения. Присоединяемые провода и кабели должны быть оснащены соответствующими наконечниками. Для исключения ослабления контактных соединений из-за циклических изменений температуры токоведущих частей, при монтаже необходимо использовать плоские и пружинные шайбы.

Эксплуатация аппаратов без установки входящих в их комплект дугогасительных камер не допускается.

Выключатели-разъединители в процессе эксплуатации не требуют ремонта и замены деталей.

При профилактическом осмотре, осуществляемом один раз в год или (вне графика) после короткого замыкания, удаляют с токоведущих частей пыль, грязь и окалину с контактирующих поверхностей, проверяют затяжку болтовых соединений. Все трущиеся поверхности должны быть смазаны любой смазкой типа «Циатим».

5. Сборка и монтаж выключателей-разъединителей

Выключатели-разъединители поставляются в виде комплектного набора, состоящего из:

- собственно выключателя-разъединителя,
- дугогасительных камер (исполнение со смещенной рукояткой),
- оси-переходника (исполнение со смещенной рукояткой),
- рукоятки управления.


Перед началом сборки и монтажа аппарата необходимо убедиться, что данное исполнение по номинальному пропускному току соответствует требованиям технической документации изготавливаемого щитового оборудования. Затем:

- проверяют отсутствие внешних повреждений пластмассовых элементов конструкции корпуса (1) аппарата (рисунок 3 и 4);
- убеждаются в четкой фиксации подвижной части, вставив рукоятку управления и поворачивая ее на угол 90°;
- устанавливают на аппараты входящие в комплект поставки дугогасительные камеры (2) - по четыре на каждый полюс (как показано на рисунке 4);
- закрепляют аппарат в месте установки, используя пазы в боковых панелях (3);
- надевают на конец поворотного вала (4) ось-переходник (5) в исполнении со смещенной рукояткой;
- устанавливают на боковой поверхности распределительного устройства направляющую шайбу (6) и фланец (7);
- вставляют рукоятку управления (8).

Далее выполняют монтаж электрических соединений.

Таблица 4. Минимально допустимые расстояния.

Тип аппарата	Расстояния до частей оболочки щита, мм	
	a	b
ВР32-31	50	50
ВР32-35	70	70
ВР32-37	80	85
ВР32-39	85	30

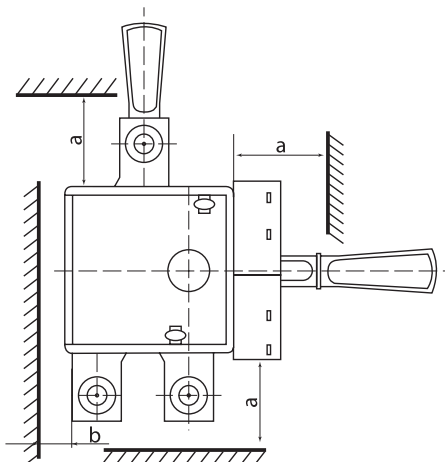

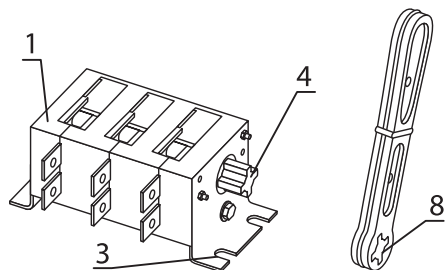


Рисунок 3.

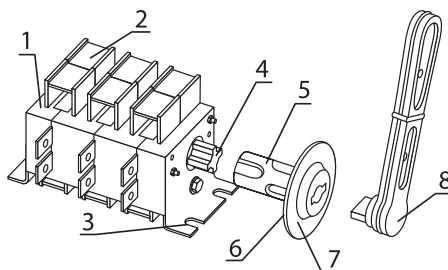


Рисунок 4.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

6.2. Хранение изделия осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -45 до $+50$ °С.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т.п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

7.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

7.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 5 лет со дня продажи изделия при условии соблюдения потребителем

правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

7.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

7.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесенных несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).

8. Ограничение ответственности

8.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения

правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

8.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

8.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

9. Гарантийный талон

Дата изготовления «___» _____ 20___ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «___» _____ 20___ г.

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

TDM ELECTRIC

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б

Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14

Факс: +7 (495) 727-32-44

e-mail: info@tdme.ru



Произведено по заказу и под контролем TDM ELECTRIC на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Компани, Лтд. Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

RU Паспорт

1. Наименование продукции, тип, марка, модель:

Выключатели-разъединители серии ВР32 TDM.

2. Область применения:

в промышленности.

3. Основные технические характеристики и параметры:

100-630 А, 660 В, 50Гц.

4. Правила и условия монтажа:

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:

Обращаться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления «_____» _____ 20____ г.

Срок службы не менее 10 лет.

Гарантийный срок 5 лет.

8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:

Произведено по заказу и под контролем TDM ELECTRIC на заводе:

Вянчикю Рокгранд Трэйд Кампания, Лтд.

Адрес: Китай, г. Вянчикю, ул. Шифу, здание Синь, оф. А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Импортёр:

1. ООО «Мираж» – Россия, 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 66Б, 1 этаж.

2. ООО «Ольфен» – Россия, 690013, Приморский край, г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. кв. 54.

3. ООО «Орбита» – Россия, 690091, г. Владивосток, ул. Авроровская, д. 17, оф. 35.

4. ООО «Экспедитор» – Россия, 142000, г. Домодедово, м-н Центральный, ул. Корнеева, д. 8.

5. ООО «МУССОН» – Россия, 690069, г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 4, кв. 36.

6. ООО «Альтаир» – Россия, 125368, г. Москва, 3-й Митинский переулок, д. 3.

7. ООО «Караван» – Россия, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 30, пом. 1, ком. 13.

8. ООО «ТД Посейдон» – Россия, 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Васенко, д. 3, корп. 4.

9. ООО «Аврора Лайт» – Россия, 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Первая, д. 3.

10. ООО «Южран Айти» – Россия, 105203, г. Москва, ул. Парковая 12-я, д. 7, помещение 1.

11. ООО «ФТ-Сервис» – Россия, 690002, Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 106, к. 1, кв. 81.

12. ООО «Форза-Трейд» – Россия, 690048, г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 12А, оф. 2.

13. ООО «Антей» – Россия, 153014, Ивановская область, г. Иваново, ул. П/о, д. 215, офис №24.

14. ООО «Аванпорт» – Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корпус 1, лит. В.

15. ООО «ЯСЕНЬ» – Россия, 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 17.

16. ООО «ПОДБОРЬЕ» – Россия, 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 17, корп. 3, офис 10.

17. ООО «ПРОФАЛЪЯНС» – Россия, 123481, г. Москва, ул. Фомичевой, д. 11, стр. 2.

18. РПГ «Белтаможсервис» – Беларусь, 223049, Минская обл., Минский р-н, Шомскийский с/с, 17 км автодороги Минск-Дзержинск, административное здание, оф. 75.

19. ООО «Таргет» – Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 5, лит. А, пом. 9-Н.

20. ООО «КОНТИНЕНТ» – Россия, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 2, каб. 124.

21. ООО «ЛИДЕР» – Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д. 18, лит. А, пом. 10Н.

22. ООО «Транспэрбэлтик» – Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Тимирязевская, д. 45, 3 этаж, каб. 40.

23. ООО «ФОРВАРД» – Россия, 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 9.

9. Свидетельство о приёме:

Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

10. Комплектность:

• Изделие.

• Паспорт.

• Упаковка.

6. Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:

Сатып алған жерге жолығыңыз.

7. Өнінің жасалған аймағы/жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:

Қызмет ету мерзімі кем дегенде 10 жыл.

Кепілдік мерзімі 5 жыл.

8. Өндірісіншің (өкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:

TDM ELECTRIC тапсырысмен және бақылауында келесі зауытта өндірілген:

Вянчикю Рокгранд Трэйд Кампания, Лтд.

Мекенжайы: Қытай, Вянчикю қ., Шифу көш., Синь ғимараты, А1501 оф.

Телефон: +86(577)88982822

Импорттаушылар:

1. «Мираж» ЖШҚ – Ресей, 690091, Владивосток қ., Светланская көш., 66Б 1 қабат.

2. «Ольфен» ЖШҚ – Ресей, 690013, Приморье өлкесі, Владивосток қ., Ладыгин көш., 19, 54 пт.

3. «Орбита» ЖШҚ – Ресей, 690091, Владивосток қ., Авроровская көш., 17 35, 35 оф.

4. «Экспедитор» ЖШҚ – Ресей, 142000, Домодедово қ., Центральный ықш., Корнеев көш., 8 ый.

5. «МУССОН» ЖШҚ – Ресей, 690069, Владивосток қ., Давыдов көш., 4 ый, 36 пт.

6. «Альтаир» ЖШҚ – Ресей, 125368, Москва қ., 3-й Митинский бурылыс, 3 ый.

7. «Караван» ЖШҚ – Ресей, 117461, Мәскеу қ., Каховка көш., 30 ый, 1 жай, 13 бөлме.

8. «ТД Посейдон» ЖШҚ – Ресей, 195197, Санкт-Петербург қ., Васенко көш., 3 ый, 4 корп.

9. «Аврора Лайт» ЖШҚ – Ресей, 690025, Приморье өлкесі, Владивосток қ., Первая көш., 3 ый.

10. «Южран Айти» ЖШҚ – Ресей, 105203, Мәскеу қ., Парковая 12-я көш., 7 ый, 1 жай.

11. «ФТ-Сервис» ЖШҚ – Ресей, 690002, Приморье өлкесі, Владивосток қ., Океанский данғ., 106 ый, 1 қ., 81 пт.

12. «Форза-Трейд» ЖШҚ – Ресей, 690048, Владивосток қ., Овчинников көш., 12А ый, 2 оф.

13. «Антей» ЖШҚ – Ресей, 153014, Ивановская облысы, Иваново қ., П/о көш., 215 ый, № 24 офис.

14. «Аванпорт» ЖШҚ – Ресей, 190020, Санкт-Петербург қ., наб. Обводного канала, 138 ый, 1 корпус, В лит.

15. «ЯСЕНЬ» ЖШҚ – Ресей, 236022, Калининград қ., Дмитрий Донской көш., 17.

16. «ПОДБОРЬЕ» ЖШҚ – Ресей, 107150, Мәскеу қ., Бойцовая көш., 17 ый, 3 корп., 10 офис.

17. «ПРОФАЛЪЯНС» ЖШҚ – Ресей, 123481, Мәскеу қ., Фомичев көш., 11 ый, 2 ғим.

18. Республикалық Біртұтас Кәсіпорны «Белтаможсервис» – Беларусь, 223049, Минск обл., Минск ауданы, Шомскийский с/с, Минск-Дзержинск автожолының 17 км, әкімшілік ғимарат, 75 оф.

19. «Таргет» ЖШҚ – Ресей, 190031, Санкт-Петербург қ., Ефимов көш., 5 ый, А лит., 9-Н бөл.

20. «КОНТИНЕНТ» ЖШҚ – Ресей, 109052, Мәскеу қ., Смирновская көш., 25 ый, 2 ғим, 124 каб.

21. «ЛИДЕР» ЖШҚ – Ресей, 194044, Санкт-Петербург қ., Большой Сампсониевский данғ., 18 ый, А лит., 10Н жай

22. «Транспэрбэлтик» ЖШҚ – Беларусь, 220035, Минск қ., Тимирязевская көш., 45 ый, 3 қабат, 40 каб.

23. «ФОРВАРД» ЖШҚ – Ресей, 125367, Мәскеу қ., Габричевский көш., 5 ый, 9 корп.

9. Қабылдау туралы куәлік:

TDM ELECTRIC сауда белгісінің өнімі мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.

10. Жыныстықтылық:

• Бұйым.

• Телісқұжат.

• Ораны.

AM Անձնագիր

1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մակնիշը, մոդելը.

Выключатели-разъединители серии ВР32 TDM.

2. Число и наименование элементов, входящих в комплект поставки:

3. Значение и единицы измерения основных параметров.

100-630 А, 660 В, 50 Гц.

4. Местонахождение производителя и поставщика продукции.

Завод-изготовитель: Китай, провинция Чжэньцзянь, уезд Вянчжоу, район Рокгранд, улица Шифу, здание Синь, офис А1501.

Импортер: Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Тимирязевская, д. 45, 3 этаж, каб. 40.

5. Местонахождение заказчика (оплацилордана) и поставщика продукции.

Заказчик: Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Тимирязевская, д. 45, 3 этаж, каб. 40.

6. Технические характеристики и параметры продукции.

100-630 А, 660 В, 50 Гц.

7. Правила и условия монтажа:

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.

8. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.

9. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:

Обращаться по месту приобретения.

10. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления «_____» _____ 20____ г.

Срок службы не менее 10 лет.

Гарантийный срок 5 лет.

TDM ELECTRIC

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б

Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14

Факс: +7 (495) 727-32-44

info@tdme.ru

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ). Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

EAD