Управление контакторами 1KM1, 1KM2, 2KM1–2KM3

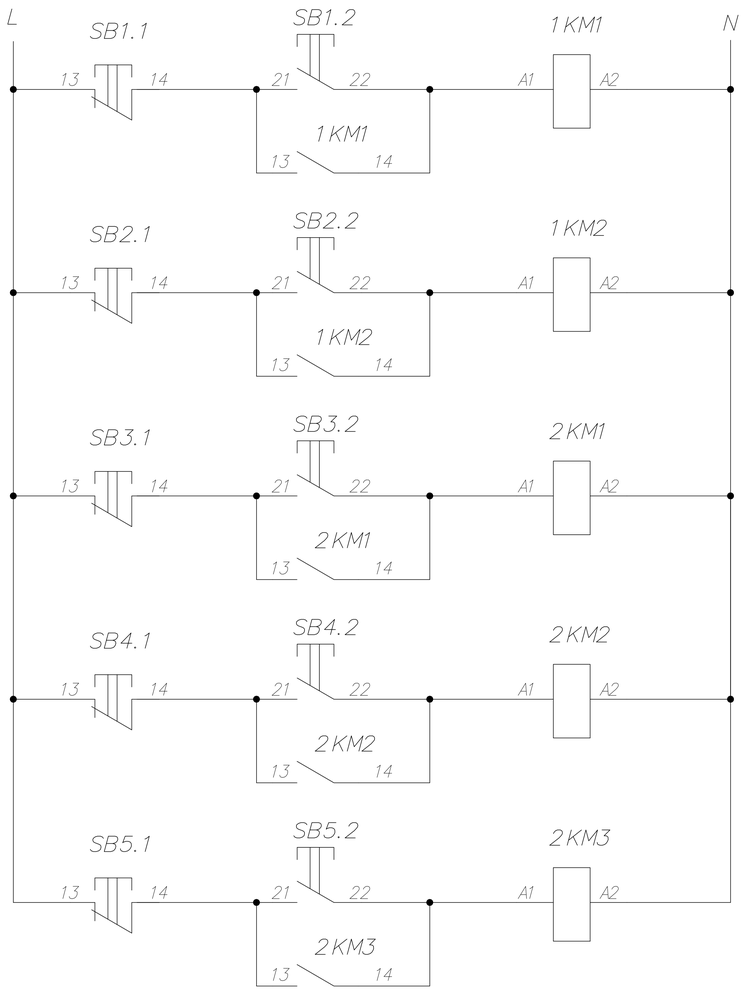

Поз.	Обозначение	Артикул	Наименование	Кол	Примеч.
1	1QF1–1QF19, 2QF1–2QF15	SQ0206–0080	Авт. выкл. ВА47–29 1P 63A 4,5кА х–ка C TDM	34	
2	1QF20–1QF23, 2QF16, 2QF17	SQ0707–0009	Авт. выкл. ВА88–32 3P 125A 25кА TDM	6	
3	1KM1, 1KM2, 2KM1, 2KM2	SQ0708–0026	Контактор КМН–46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	4	
4	2KM3	SQ0708–0018	Контактор КМН–23210 32A 230В/AC3 1НО TDM	1	
5	2QFD1	SQ0202–0032	АВДТ 32 C32 30мА TDM	1	
6	1SA1–1SA6, 2SA1–2SA6	SQ0715–0144	Кулачковый переключатель КПУ11–63/2098 (0–1 3р) TDM	12	
7	SB1.1–SB5.1, SB1.2–SB5.2	SQ0704–0027	Кнопка PPBB–30N "Пуск–Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	5	
8		SQ0905–1607	Каркас ВРУ–1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1	

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	Ном. док.	Подп.	Дата

Стадия	Лист	Листов
	2	2

Распределительная панель 3Р–160–30

TDM ELECTRIC