Управление контакторами KM1, KM2

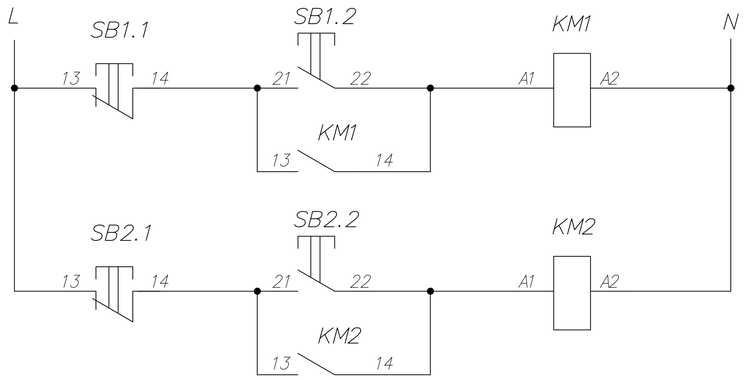

Поз.	Обозначение	Артикул	Наименование	Кол	Примеч.
1	QF1–QF38	SQ0206–0080	Авт. выкл. ВА47–29 1Р 63А 4,5кА х–ка С TDM	38	
2	QF39–QF45	SQ0707–0009	Авт. выкл. ВА88–32 3Р 125А 25кА TDM	7	
3	KM1, KM2	SQ0708–0026	Контактор КМН–46512 65А 230В/АС3 1НО;1НЗ TDM	2	
4	SA1–SA4	SQ0715–0144	Кулачковый переключатель КПУ11–63/2098 (0–1 3р) TDM	4	
5	SB1.1–SB2.1, SB1.2–SB2.2	SQ0704–0027	Кнопка РРВВ–30N "Пуск–Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2	
6		SQ0905–1607	Каркас ВРУ–1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1	

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Изм.	Кол. уч.	Лист	Ном. док.	Подп.	Дата

Стадия	Лист	Листов
	2	2

Распределительная панель 4Р–110–30

TDM ELECTRIC